

Tipps rund um den Wärmekörper (I17)

Liebe Kundin, lieber Kunde,

auf diesem Blatt haben wir unser Praxiswissen rund um das Thema Heizkörper für Sie zusammengefasst. Sie finden in den folgenden drei Kapiteln Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Wie wird ein Wärmekörper/Heizkörper entlüftet?

Es empfiehlt sich, auch wenn nur ein Heizkörper „gluckert“ oder nicht richtig warm wird, immer alle Heizkörper zu entlüften. Dadurch wird die Anlage vollständiger entlüftet.

Gehen sie wie folgt vor:

1. Heizungsumwälzpumpe im Keller ausschalten und alle Thermostatventile öffnen.
2. Das am Heizkörper vorhandene Entlüftungsventil mit einem passenden Innenvierkant Entlüftungsschlüssel (kostenlos bei uns erhältlich) gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
3. Halten sie bitte während des gesamten Entlüftungsvorgangs, unter die Austrittsöffnung des Entlüftungsventils ein Gefäß (z.B. einen alten Joghurtbecher).
4. Öffnen Sie das Ventil bis ein blasenfreier Wasserstrahl austritt.
5. Schließen Sie nun das Entlüftungsventil im Uhrzeigersinn wieder.
6. Danach kontrollieren Sie bitte den Anlagendruck am Manometer im Heizraum und füllen gegebenenfalls noch Wasser in die Anlage nach (siehe Information Heizung).

TIPP:

Öffnen Sie das Entlüftungsventil nicht zu weit - je langsamer Sie entlüften, desto weniger Verwirbelungen entstehen im Heizkörper und die Luft geht vollständiger aus der Anlage.

Thermostatventil wieder gangbar machen:

Wenn ein geöffneter Heizkörper nicht warm wird, kann es sein das der Ventilkegel verklebt ist. Um diesen gangbar zu machen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Heizkörperthermostat auf und montieren Sie diesen ab.
2. Sie sehen einen dünnen Stift, welchen Sie mit einer geeigneten Zange vorsichtig nach vorn und hinten bewegen können. Dieser sollte selbsttätig (Feder) wieder herauskommen.
3. Sollte dies keinen Erfolg bringen ist können auch leichte Schläge mit einem Gummihammer ein Lösen bewirken. Der Stift kann auch mit Kriechöl oder Fett geschmiert werden,
4. Danach montieren Sie den Thermostatkopf wieder.


Komfortable Nutzung des Thermostatventils:

Der am Heizkörperventil montierte Thermostatkopf ist ein Raumtemperaturfühler der für die gewünschte Raumtemperatur sorgt. Die Skaleneinstellung „3“ entspricht einer Raumtemperatur von etwa 20° C – jeder Teilstrich verändert diese um ca. 1°. Am besten Sie stellen diesen auf die von Ihnen gewünschte Temperatur ein und lassen ihn dann Tag und Nacht unverändert. Dann haben Sie eine komfortable, energiesparende Heizungsanlage. Einzige Ausnahme: Wenn Sie Lüften (Empfehlung: 1 -2 Mal am Tag 15-20 Minuten) drehen Sie den Thermostat zu und danach wieder auf.

Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns unter **07034/93700** einfach an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kissel-Team

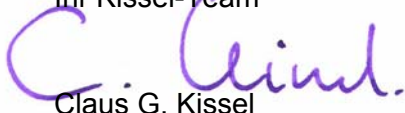

Claus G. Kissel

P.S. Diese Anleitung finden Sie im Format PDF als Download unter:
www.kissel.de in der Rubrik Aktuelles/Info

